

Ремень 35 мм, 1:1 — заготовка 34 мм



Слева кончик с отверстиями, справа подворот под пряжку со щелью под язычок. Обведите обе детали на изнанке заготовки.



Контроль: 100 мм. Печать без масштабирования.

Кончик

Подворот под пряжку

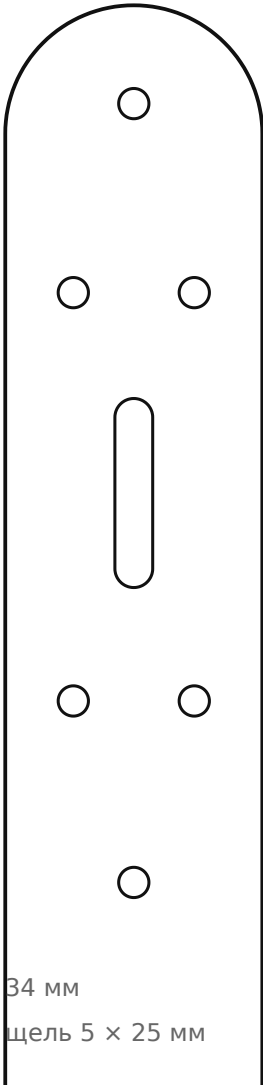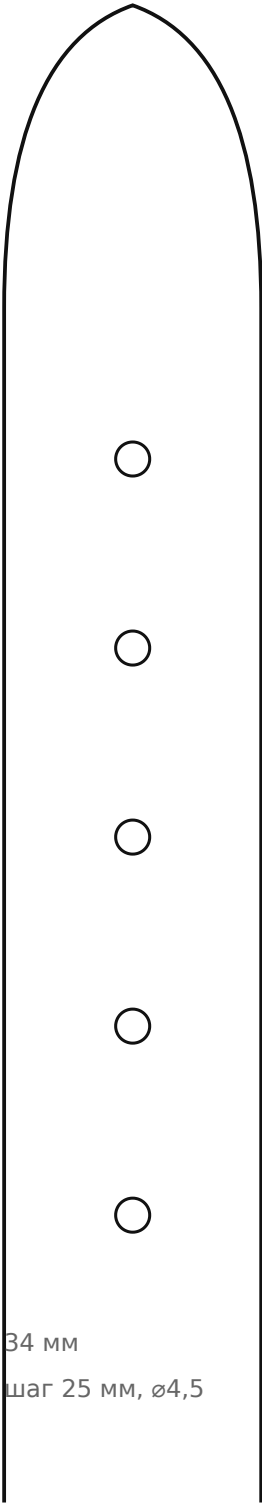

Ремень 40 мм, 1:1 — заготовка 39 мм



Слева кончик с отверстиями, справа подворот под пряжку со щелью под язычок.



Контроль: 100 мм. Печать без масштабирования.


Кончик

Подворот под пряжку

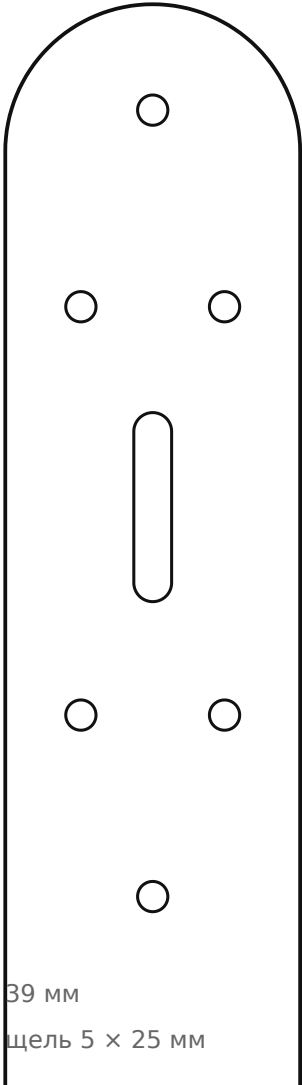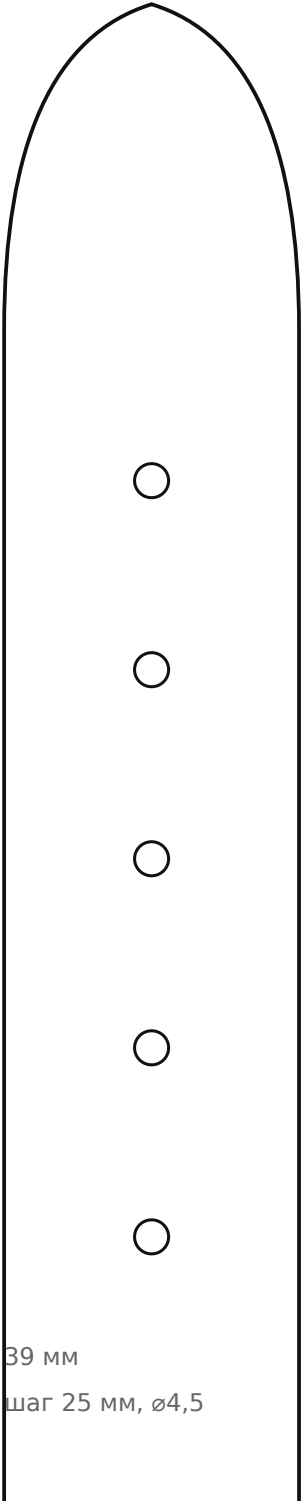

Ремень 45 мм, 1:1 — заготовка 44 мм

Слева кончик с отверстиями, справа подворот под пряжку со щелью под язычок.




Контроль: 100 мм. Печать без масштабирования.

100
мм


Кончик

Подворот под пряжку

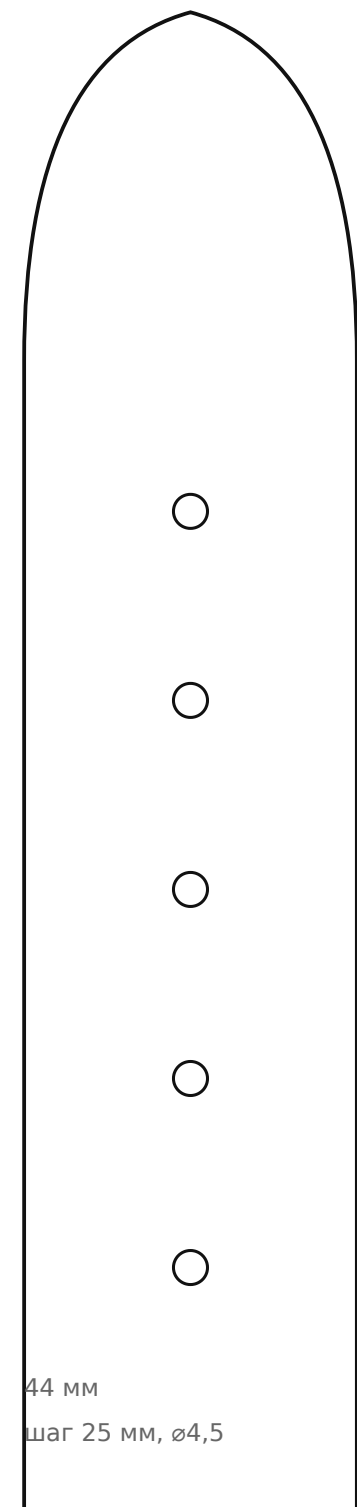

44 мм

шаг 25 мм, $\varnothing 4,5$

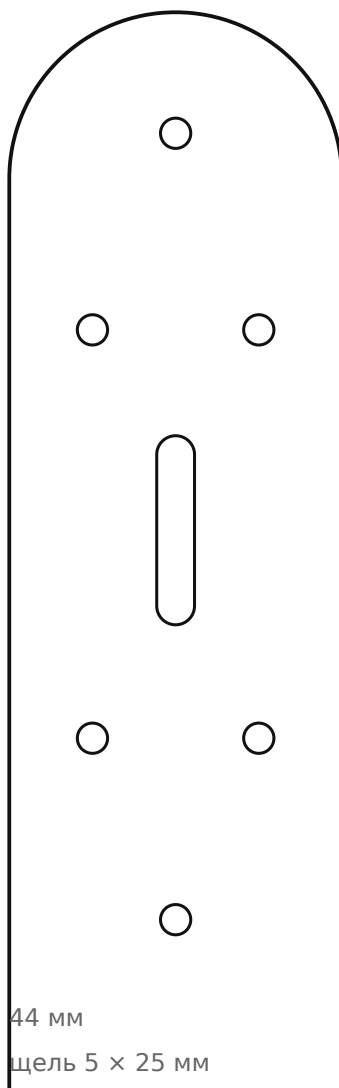

44 мм

щель 5 × 25 мм

Как пользоваться. Кончик и подворот прикладываются к своим концам заготовки. Кончик режется до пробивки отверстий. Рабочее отверстие — среднее из пяти: отмерьте от линии сгиба под пряжкой обхват по шлёвкам.

Щель под язычок пряжки: 5 × 25 мм со скруглёнными концами. Пробивается двумя круглыми отверстиями $\varnothing 5$ по краям и прорезается перемычка.

Отверстия по бокам щели — под винты или заклёпки, которыми подворот крепится к ремню после огибания пряжки.